

Méthode de fixation

Toile pour pergola bois

Contenu du colis :

Vous trouverez, sous film protecteur et dans un carton rigide :

- Votre toile confectionnée
- Le sandow (*câble élastique*) en quantité nécessaire
- Des crochets "champignons »
- Des vis bois
- Des Ferlettes (si vous avez choisi cette option)
- Des scratch velcro® doublé à insérer dans les pastilles soudées (*sauf réf Toile Orchestra MAX les bandes sont cousues à la toile*)
- Un/plusieurs coupes de profil aluminium (*si vous avez choisi cette option*)



Toile avec œillets sertis



Sandows (en ml)




Crochets Champignons
+ visserie




Profil Aluminium
(si option choisie)



Ferlettes (si option choisie)

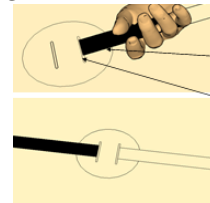

Scratch Velcros doublé (si option choisie)

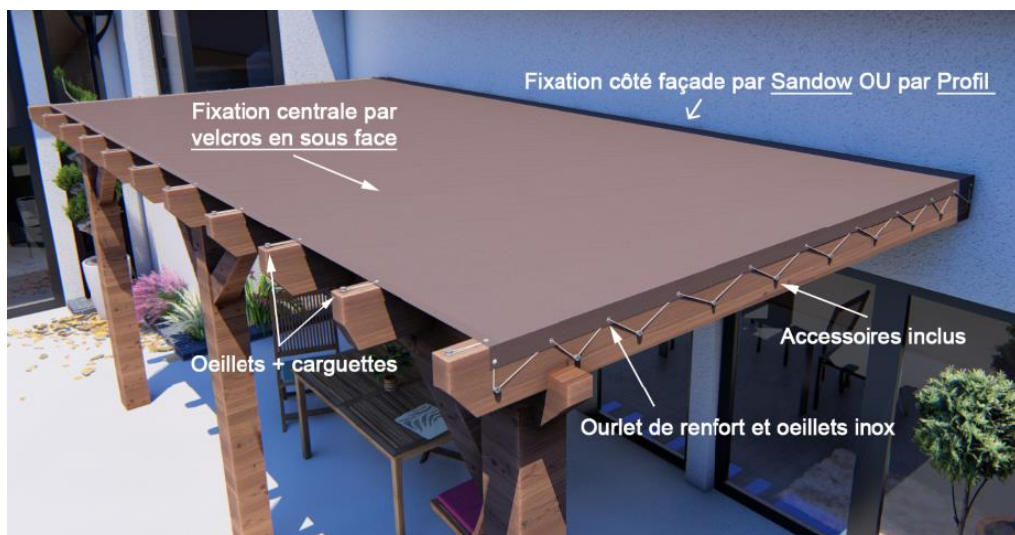



CHEVRONS DÉBORD AVANT



CHEVRONS DÉBORD AVANT ET ARRIÈRE



CHEVRONS SANS DÉBORD



CADRE SANS CHEVRONS

1/ Présentation de la toile :

Dépliez votre toile à plat côté envers dans un premier temps , si option velcros (les pastilles ou bandes velcros face à vous).


Sinon sur ***l'endroit de la toile face à vous , ourlets et velcros face contre terre puis passez directement à l'étape 3 ou 4***

Assurez vous de son sens en vérifiant le bon alignement des velcros avec vos travées .

Pour l'option "fixation par profil", assurez vous de présenter le jonc qui viendra s'insérer dans le profil , côté façade

2/ Insertion des velcros


(sauf pour les référence orchestra max / orchestra passez à l'étape 3 ou 4)

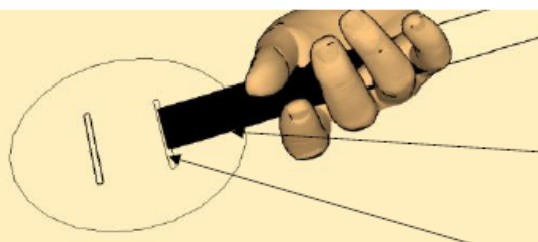


Insérer les velcros "côté crochet" apparent. (c'est plus facile)

Pour plus de solidité certaines références sont doublées d'une seconde pastille.

Attention ! Insérer les velcros sous les 2 pastilles

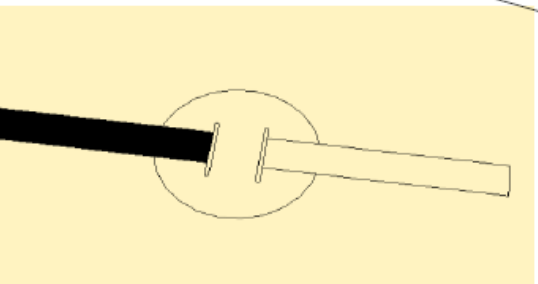

Afin d'obtenir un ensemble harmonieux, insérer tous les velcros dans le même sens.

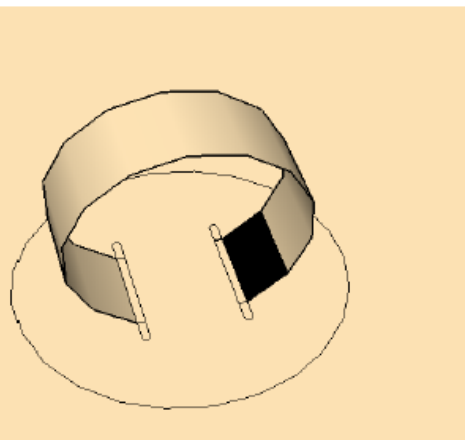

Les velcros assurent la fixation centrale autour de votre structure. Ne pas les utiliser comme poignées pour manipuler la toile.

3 / Fixation côté façade par profil aluminium (si option, sinon passez à l'étape suivante)



Le profil aluminium est usiné pour faciliter le perçage.

Il peut se fixer soit horizontalement sur votre structure [1] soit verticalement sur votre façade [2]

Nous conseillons les premiers trous à 5cm puis tous les 50cm environ



Placez le/les profils sur votre structure, faites vos pré-perçage sur votre mur ou sur votre structure en respectant environ 50cm entre chaque vis, Adaptez la visserie à votre support.

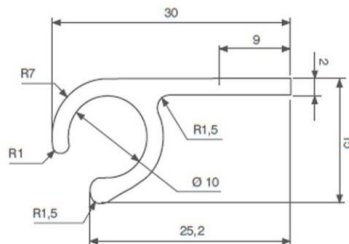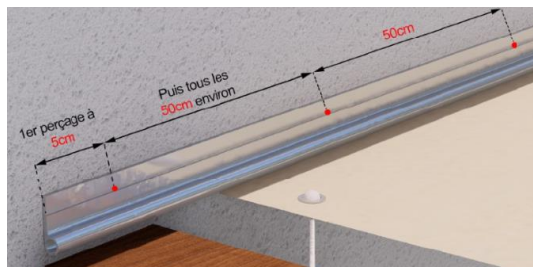

Glissez la toile côté jonc, dans la gorge du profil

Faire cette manipulation au sol, permet de bien guider le profil et de ne pas faire d'accroc sur la toile
Si vous avez plusieurs profils ils se positionnent en bord à bord sans pièces de raccords.

4/ Laçage du sandow sur la toile :

Toile face à vous, ourlets et velcros face contre terre

4.1/ Démarrez le laçage du sandow (élastique) en commençant par un angle (côté façade si pergola adossée)

Cette opération peut être réalisée au sol avant que la toile ne soit posée sur la structure,

ATTENTION AUX DIFFERENTES FIXATIONS CHOISIES- voir les prochaines étapes correspondantes

4.2/ Faire un nœud au dessus de la toile pour qu'il ne soit pas visible sous la pergola.

4.3/ Passez le sandows dans tous les œillets (sauf si fixation sur chevrons avec ferlettes voir étape 7)

Passage du sandows aux angles :

Faites une boucle avec le sandow et passez la dans l'œillet (voir visuel)

4.4/ Finissez avec un nœud.



MISE EN PLACE :



Roulez votre toile au sol

Présentez là sur votre structure, assurez vous toujours de son sens (ourlets et velcros contre structure)

Déroulez la toile, profil côté façade (si option choisie)

Pour facilité son maintien , vous pouvez d'ores et déjà , accrocher les velcros à vos traverses, (Sans trop les serrer dans l'immédiat)

- Visser votre profil (si option choisie)

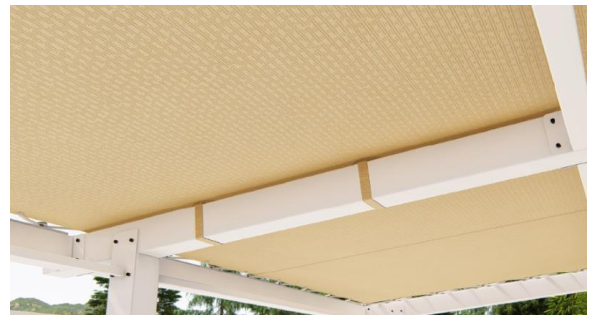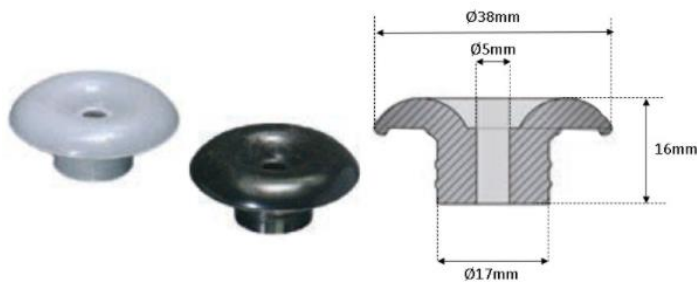

5 /Fixation TYPE A :

Les toiles de "**type A**" recouvrent les chevrons extérieurs de votre pergola de 4 cm de chaque côtés .
Les attaches sandows (champignons) sont fixées sur le côté ou en dessous des chevrons.

Votre toile en place , vous pouvez localiser l'emplacement des œillets.

Avec les vis bois fournies Vissez un crochet champignon dans l'alignement du premier œillet * => voir page 4 en détails

puis un crochet champignon entre chaque œillets .

Passez le sandow autour des crochets champignons,

Vérifiez la tension du sandows, reprenez le serrage des nœuds et des velcros




6 / Fixation TYPE B OU FIXATIONS SUR LISSES :

Les toiles de "type B" ne recouvrent pas les chevrons extérieurs
Nous réduisons la dimension de la toile de 10cm par rapport à la largeur intérieur des chevrons (soit 5 cm par côtés). Les attaches sandows (champignon) sont fixées par dessus les chevrons.

Avec les vis bois fournies , vissez un crochet champignon dans l'alignement du premier œillet puis un crochet champignons entre chaque œillets .

la distance de l'axe de l'œillet à l'axe du crochet champignon est de 5 cm

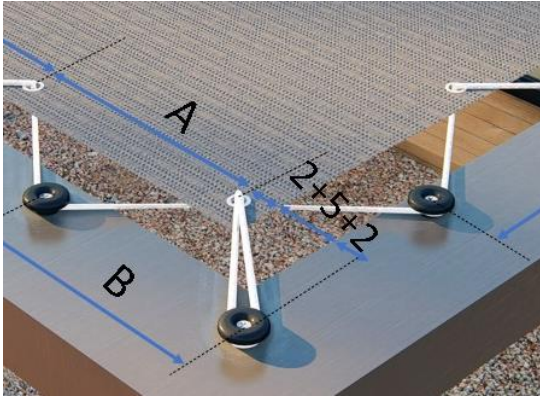


7 /Fixation Sur chevrons + Ferlettes :

Les œillets sont sertis sur un ourlet de renfort et parfaitement alignés à vos chevrons. Un retrait de 8cm est appliqué à la toile.


Avec les vis bois fournies Fixez les crochets champignons sur chaque chevrons, dans l'alignement de l'œillet .

la distance de l'axe de l'œillet à l'axe du crochet champignon est de 8 cm

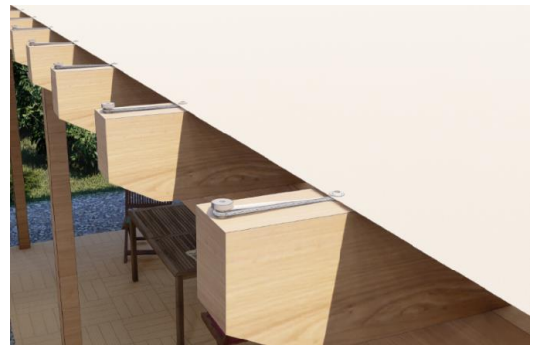

Passez les Ferlettes dans l'œillet, puis autour des crochets champignons



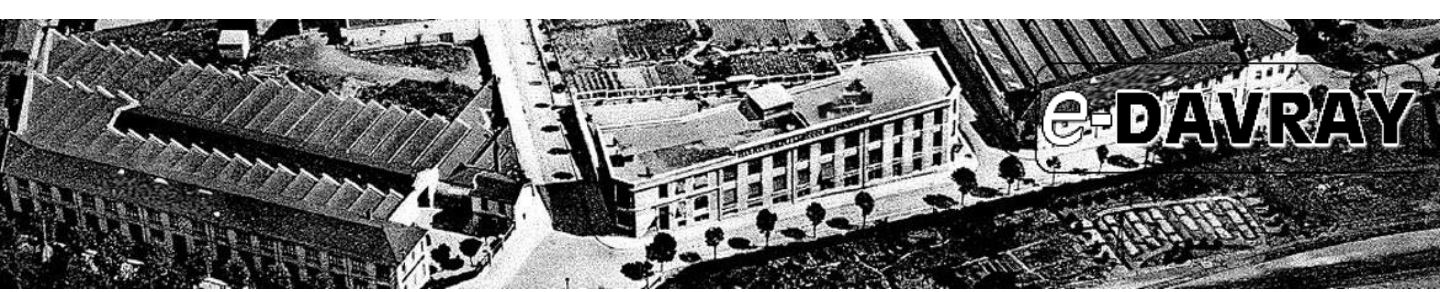

SAVOIR- FAIRE

Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

MADE IN FRANCE

Choisir le *made in France* c'est revendiquer la qualité, l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour Davray, confectionner les textiles à Vindry sur Turdine (Rhône), c'est défendre ces toutes valeurs.



PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES PRODUITS E-DAVRAY SUR
WWW.E-DAVRAY.COM

BUREAU & ATELIERS

04 74 63 21 16

e-davray@davray.com

Site 1: 11 avenue des Belges
69170 TARARE

Site 2: 28 rue de Verdun
69490 Vindry sur Turdine

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi
9H00 - 18H00 **SHOWROOM**

